



DIENTEN MÜHLBACH



Die Schatzkammer des Hochkönigs

GEOCACHING – GPS SCHATZSUCHE IN MÜHLBACH UND DIENTEN

Moderne Schatzsuche in Mühlbach am Hochkönig – Geocaching!

Mühlbach am Hochkönig rund um den sagenumwobenen gleichnamigen Berg ist im Sommer ein wahres Eldorado für all diejenigen, die die pure Lust am Berg erleben möchten. Mit einer geheimnisvollen Schatzsuche – dem Geocaching – gibt es ein weiteres, abenteuerliches Highlight im Sommer! Gerade Familien haben das Geocaching für sich entdeckt, denn so können die Eltern ihre Kinder wieder zum wandern motivieren und das Beste ist: Alle haben Spaß daran.

Natürlich wurde beim Verstecken der Schätze in Mühlbach auch an den individuellen Leistungsanspruch eines jeden einzelnen Schatzsuchers gedacht. So gibt es zum Beispiel leichte Touren für Familien mit Kindern aber auch wahre Abenteuerfreaks und erfahrene Geocacher kommen auf Ihre Kosten. Vom Bauernhofcache bis hin zum Klettercache ist alles vertreten! In Mühlbach sind bereits knapp 50 dieser Schätze verborgen, jede Woche kommen neue hinzu!

GPS-Geräte kann man sich kostenlos im TV B Mühlbach ausleihen!
Kaution: EUR 50,- + Lichtbildausweis

Dienten - das Sagendorf des Hochkönigs Geocaching in Dienten am Hochkönig im Salzburger Land

Mit einem einzigartigen Einblick in die Welt der Sagen kann man nun auf den Wanderwegen in Dienten und Umgebung sagenhafte Caches ausfindig machen bzw. die geheimnisvollen Erzählungen aus früheren Zeiten erkunden.

Für die 12 verschiedenen Sagen gibt es jeweils einen individuellen Sagen-Wanderweg. Im Cache werden die Geschehnisse von einst erstmals mit den dazugehörigen Texten versteckt (Bitte diese Texte im Cache für die nächsten Finder lassen!).

So kann sich der Finder nun auch eine Vorstellung machen, wie es sich damals zugetragen haben könnte.

Findet die Schätze, erlebe gemeinsam Spaß und Spannung und entdecke dabei die herrliche Naturlandschaft am Fuße des Hochkönigs!

GPS-Geräte kann man sich kostenlos im TVB Dienten ausleihen!
Kaution: EUR 50,-

Schatzsuche mit GPS Gerät

inmitten der herrlichen
Naturlandschaft des Hochkönigs.
Ein Spass für die ganze Familie!

Was ist Geocaching?

Geocaching heißt die neue Trendsportart und lässt sich am besten als moderne Schatzsuche beschreiben. Ein „Cache“ steht für einen Schatz, der mit Geokoordinaten markiert wird.

Geocaching ist eine weltweit angelegte Schatzsuche. Die Grundidee ist es, Behälter (Caches) zu verstecken und die Position der Caches im Internet zu veröffentlichen. In dem Cache befindet sich ein kleines „Geschenk“ (z.B. Münze, Pin, Sticker etc.), welches beim Fund gegen ein Neues ausgetauscht wird.

Um den anderen Spielern zu zeigen, dass Sie den Cache gefunden haben, tragen Sie Ihren Fund auf www.geocaching.com ein. Geocaching begeistert Menschen aller Altersgruppen: Familien mit Kindern, Studenten, Erwachsene und Rentner. Geocaching schafft ein weltweites Zusammengehörigkeitsgefühl und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Seit September 2000 ist Geocaching von 75 Caches in wenigen Ländern zu hunderten von Caches überall auf der Welt gewachsen.



Wie funktioniert das GPS?

Global Positioning System (GPS) Empfänger nutzen das weltumspannende Satelliten-Netzwerk und ermitteln somit den exakten geografischen Standort. Ein Standort wird durch Messung von mindestens drei Satelliten ermittelt. Dieses Verfahren nennt man Trilateration. Ein Geocacher kann einen Cache überall auf der Welt verstecken und dessen Position mittels der GPS-Technologie markieren.

Regeln, Tipps & Tricks

Bevor Sie loslegen:

- » Auf www.geocaching.com registrieren. Hier sind alle Caches mit Koordinaten zu finden.
- » GPS Geräte können Sie im Tourismusbüro ausleihen (Kaution EUR 50,-)
- » Machen Sie einen Cache ausfindig, der Ihren Vorstellungen entspricht! (leichte Wanderung, einfaches Abenteuer etc.)
- » Die Schatzkarte mit den versteckten Caches & Koordinaten erhalten Sie im Tourismusbüro
- » Vergessen Sie nicht eine Wanderkarte mitzunehmen
- » Packen Sie alle nötigen Vorräte (z.B. Wasser, Essen und extra Kleidung) ein.
- » Geben Sie jemandem Bescheid wo Sie hingehen.
- » Nehmen Sie gegebenenfalls zusätzliche Batterien für das GPS Gerät mit

Nach dem Finden:

- » Tragen Sie Ihren Fund in das Logbuch im Cachebehälter ein
- » Lassen Sie den Cache so zurück, wie Sie ihn gefunden haben (versteckt)
- » Registrieren Sie Ihren Fund auf www.geocaching.com
- » Travel Bugs und Travel Coins gehen durch die ganze Welt und haben meistens eine bestimmte Bestimmung. Bitte nur aus dem Behälter nehmen, wenn sie schon bei www.geocaching.com registriert sind (ist kostenlos)

Den Cache finden:

- » Wenn Sie etwas aus dem Cache-Behälter nehmen, legen Sie etwas Gleichwertiges oder Höherwertiges zurück (Geschenke für EUR 1,- sind im Tourismusbüro erhältlich)
- » Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt
- » Markieren Sie Ihr Auto oder (Deinen) Ihren Startpunkt als Wegpunkt im GPS, damit Sie sicher den Weg zurück finden.
- » Verlassen Sie sich in einem Umkreis von 15 Metern auf Ihre Augen, anstatt auf das GPS-Gerät.
- » Denken Sie daran, dass Geocaches immer sichtbar versteckt und niemals vergraben sind. Oft sind sie jedoch gut getarnt.

Grundlegende Hinweise

- » Geocaches sollten nie vergraben oder an einem Ort versteckt sein, wo sie für unnötige Aufregung sorgen.
- » Legen Sie keine Lebensmittel, Alkohol oder ähnliche Gegenstände in einen Geocache.
- » Geocaches sollten nur familienfreundliche Gegenstände enthalten.
- » Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Warnschilder.
- » Schützen Sie die Umwelt und handeln Sie stets nach dem Motto „Cache In Trash Out“ (Cache rein, Müll raus).



P.S: Geocaching ist ein Abenteuer für Erwachsene und Kinder – einfach ausprobieren!

GPS Bedienungsanleitung

für Garmin eTrex H

Tasten Nach OBEN und nach UNTEN

Drücken Sie die Tasten auf der Kartenseite um die Karte zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Drücken Sie die Tasten auf anderen Seiten um einen Bildlauf durch eine Liste durchzuführen oder einen Schieberegler zu bewegen.

ENTER/MARKIEREN Taste

Drücken Sie die Taste kurz, um Daten einzugeben oder eine Menüauswahl vorzunehmen. Drücken Sie die Taste auf einer Hauptseite, um das entsprechende Optionsmenü anzuzeigen. Halten Sie diese Taste gedrückt um Ihre Position als Wegpunkt zu markieren.



QUIT/PAGE Taste (Beenden-/Seitentaste)


Drücken Sie diese Taste um die verschiedenen Hauptseiten anzuzeigen. Sie können damit auch eine Seite schließen oder eine Funktion beenden.

PWR-Taste (Einschalttaste)


Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Eingeben von Schatzkoordinaten

1. Schalten Sie das GPS ein
2. Warten Sie bis sich das GPS mit den Satelliten verbindet und das Gerät NAVIGATIONSBEREIT anzeigt (Dauer ca. 1-2 Min.) Achtung: das GPS funktioniert nur im Freien, nicht in Gebäuden!
3. Drücken Sie nun die QUIT/PAGE-Taste (Beenden-/Seitentaste) 4 x um ins Hauptmenü zu gelangen. Drücken Sie ENTER/MARKIEREN um einen neuen Wegpunkt anzulegen.
4. Mit den TASTEN NACH OBEN UND NACH UNTEN und der ENTER/MARKIEREN-Taste ändern Sie das Symbol und den Namen des Wegpunktes.
5. Drücken Sie die Taste nach unten, bis die Koordinaten markiert werden und drücken Sie die ENTER/MARKIEREN-Taste.
6. Die Seite ZAHL/NUMMER BEARBEITEN öffnet sich. Drücken Sie die Taste nach unten, um die nächste Zahl im Feld zu markieren. Aktivieren Sie die Zahlenliste, mit ENTER/MARKIEREN, wählen Sie die gewünschte Zahl aus und bestätigen Sie mit ENTER/MARKIEREN.
7. Haben Sie alle Zahlen eingegeben bestätigen Sie mit ENTER/MARKIEREN, der Wegpunkt wird nun gespeichert.
8. Sie sind nun im Hauptmenü. Gehen Sie nun ins Menü Wegpunkte und wählen Sie den gewünschten Wegpunkt.
9. Der Wegpunkt wird geöffnet, wählen Sie nun GOTO und drücken Sie ENTER/MARKIEREN.
10. Sie befinden sich nun auf der Zeigerseite. Folgen Sie dem Richtungspfeil. Achtung: Das GPS arbeitet korrekt wenn Sie in Bewegung sind, Anzeigen des Gerätes in Ruhe sind fast immer falsch!

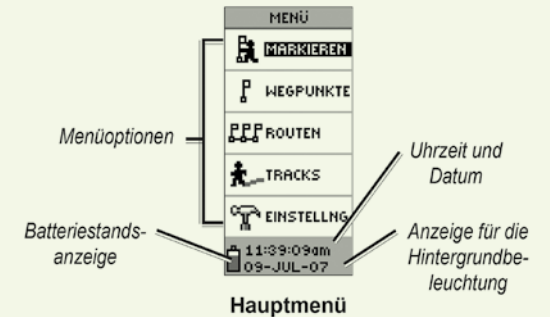

Zeigerseite zur Cache Suche

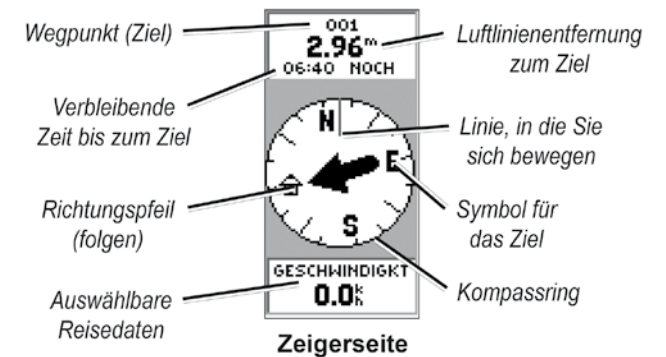

GPS Bedienungsanleitung für Garmin eTrex HCX Vista

JOYSTICK

Zum Blättern durch Listen, Markieren von Feldern, Bildschirmschaltflächen oder Symbolen, Eingeben von Daten oder zum Verschieben der Karte bewegen Sie die Taste nach oben, unten, rechts oder links.

Drücken Sie die Taste kurz, um markierte Optionen und Daten einzugeben oder Bildschirmmeldungen zu bestätigen.

Halten Sie den Schalter gedrückt, wenn Sie Ihre aktuelle Position als Wegpunkt markieren möchten.

Die Tasten VERGRÖßERN/ VERKLEINERN

Drücken Sie auf der Kartenseite auf diese Tasten, um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern.

Auf allen anderen Seiten können Sie mit diesen Tasten in Listen blättern oder einen markierten Schieberegler bewegen.

Taste BEENDEN/ SEITE

Drücken Sie die Taste, um durch die Hauptseiten zu blättern. Zum Ein- oder Ausschalten des Kompasses halten Sie die Taste gedrückt.

Taste EIN-AUS

Zum Ein- oder Ausschalten halten Sie die Taste gedrückt. Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten oder das Datum, die Uhrzeit und den Batterieladestatus anzuzeigen.

Taste MENÜ/FINDE

Drücken Sie kurz auf diese Taste, um das Optionsmenü für eine Seite anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü „Finde“ anzuzeigen.




Eingeben von Schatzkoordinaten

1. Schalten Sie das GPS ein
2. Warten Sie bis sich das GPS mit den Satelliten verbindet und das Gerät bereit ist
Achtung: das GPS funktioniert nur im Freien, nicht in Gebäuden
3. Drücken Sie nun die QUIT/PAGE-Taste (Beenden-/Seitentaste; 4 x um ins Hauptmenü zu gelangen. Navigieren Sie mit der Joysticktaste zum Menüpunkt MARKIEREN.
Drücken Sie die Joystick Taste kurz um den Menüpunkt MARKIEREN auszuwählen.
Mit der Joysticktaste können Sie nun alle Daten eingeben.
4. Haben Sie alle Daten bzw. Zahlen eingegeben, bestätigen Sie mit OK, der Wegpunkt wird nun gespeichert
5. Sie sind wieder im Hauptmenü. Gehen Sie mit der Joysticktaste zum Menüpunkt FINDE und wählen Sie den Menüpunkt GEOCACHE aus. Nun wählen Sie den gewünschten Wegpunkt aus.
6. Der Wegpunkt wird geöffnet, wählen Sie nun GOTO mit der Joysticktaste (kurze Druck) aus.
7. Sie befinden sich nun auf der Zeigerseite. Folgen Sie dem Richtungspfeil. Achtung: Das GPS arbeitet nur korrekt wenn Sie in Bewegung sind.
8. Mit der die QUIT/PAGE-Taste (Beenden-/Seitentaste) blättern Sie durch die Hauptseiten (Kartenseite, Kompassseite, Höhenmesserseite und Hauptmenü); zum Ein- oder Ausschalten des Kompasses halten Sie die Taste gedrückt.

Bitte beachten Sie:

In engen Tälern und Wäldern ist die notwendige Sichtverbindung zu den Satelliten nicht immer gegeben, mit Ungenauigkeiten von 5 - 30 m ist daher zu rechnen. Besonders im alpinen Gelände ist ein geradliniges Erreichen des Zielpunktes selten möglich, eine Karte ist daher hilfreich. Sie sollten immer in der Lage sein, sich auch ohne GPS-Gerät zu orientieren.

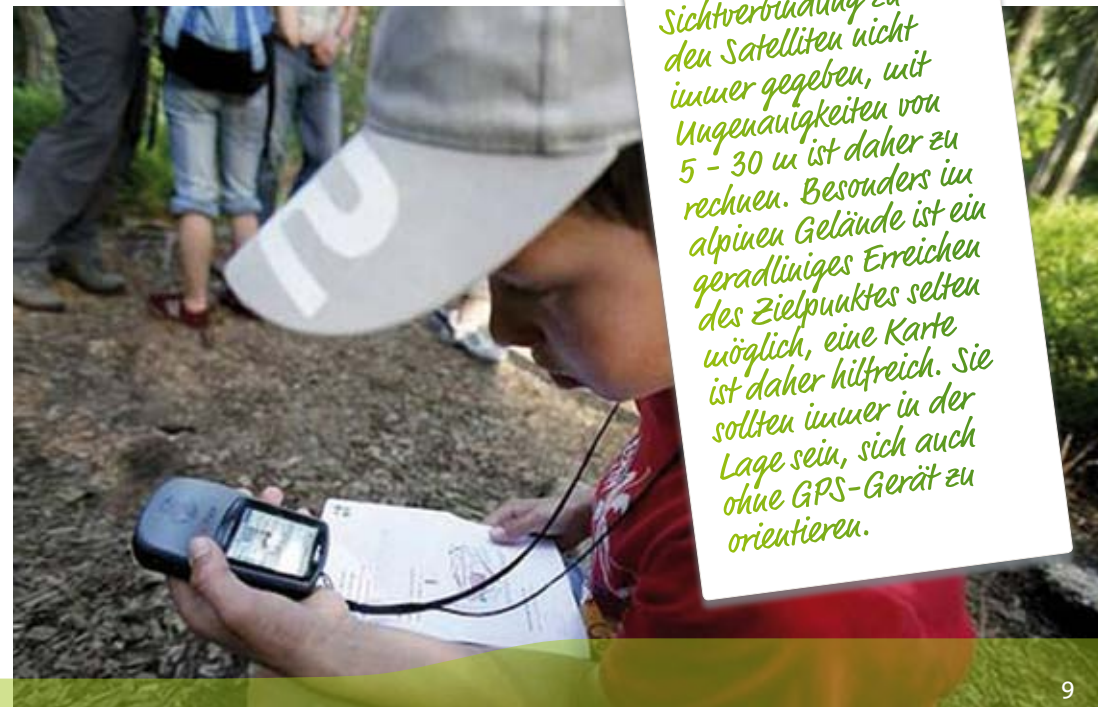

Offizielles Cache Schwierigkeits- und Geländebewertungssystem

von www.geocaching.com

Schwierigkeit (Nach Zeitbedarf und Vorbereitungs- Aufwand gestaffelt)

☆☆☆☆☆	Leicht	Klar Ersichtlich oder in wenigen Minuten zu finden
★★☆☆☆	Durchschnittlich	Ein mittelmäßiger Geocacher ist in der Lage den Cache innerhalb von 30 Minuten zu finden.
★★★☆☆	Herausforderung	Ein erfahrener Geocacher wird gefordert und es kann einen Großteil des Nachmittags dauern den Cache zu finden
★★★★☆	Schwierig	Eine echte Herausforderung für einen erfahrenen Geocacher. Benötigt werden eventuell spezielle Geschicklichkeit, Fachkenntnisse oder eine gute Vorbereitung. Vielleicht werden mehrere Tage oder Anläufe benötigt.
★★★★★	Extrem	Eine ernsthafte mentale oder körperliche Herausforderung. Benötigt werden spezielles Wissen - Fähigkeiten oder Spezialausrüstung um den Cache zu finden. (Fachwissen, Morsekenntnisse, Geschichtswissen, Internetrecherche, Lexikon, Funkkenntnisse, Dechiffrier-Kenntnisse, Knoten, enge Höhlen etc). Ein D5 Klassiker GC448A

Geländebewertung (nach körperlichen Anforderungen gestaffelt)

☆☆☆☆☆	Behindertengerecht	Gelände ist überwiegend geteert, ist relativ flach und kürzer als 800m zu gehen.
★★☆☆☆	Geeignet für kleine Kinder	Gelände führt generell entlang markierter Wege, ohne große Höhenunterschiede oder dichtes Unterholz. Kürzer als 3,2 km zu gehen.
★★★☆☆	Nicht geeignet für kleine Kinder	Geeignet für normalen Erwachsenen oder ältere Kinder, je nach deren Kondition. Wahrscheinlich ist es teilweise weglos. Erfüllt mindestens eines des Folgenden: etwas Unterholz, ist sehr steil, ist länger als 3,2 km.
★★★★☆	Nur für erfahrene Outdoor Anhänger	Gelände ist wahrscheinlich weglos und ist mindestens eines des folgenden: sehr dichtes Unterholz, sehr steil mit Handeinsatz, ist länger als 16km zu gehen, es ist eventuell eine Übernachtung nötig.
★★★★★	Erfordert Spezialausrüstung, -Wissen, oder Spezialerfahrung mit Vorbereitung	Boot, Allrad, Ausrüstungs-Klettern, Gerätetauchen etc. oder ist auf andere Art und Weise extrem schwierig. (Kletter- und Klettersteigausrüstung, Boot, Schnorchel und Tauchcaches, tiefe gefährliche Höhlen, Metalldetektoren etc.)

Geocaching-Partnerbetriebe



Tourismusverband Dienten
5652 Dienten am Hochkönig
Tel. +43 6461 263
info@dienten.co.at



Tourismusverband Mühlbach
5505 Mühlbach am Hochkönig
Tel. +43 64 67 72 35
muehlbach@hochkoenig.at



Region Hochkönig
Tel. +43 6584 20 388
region@hochkoenig.at



www.hochkoenig.at

www.geocaching.com